KitchenAid




KITCHENAID® SUPERBA® KCDS100T

US 1-800-422-1230 Canada 1-800-807-6777

(R)Registered trademark/TM Trademark of KitchenAid, U.S.A, KitchenAid Canada licensee in Canada (R)Marca registrada/TM Marca comercial de KitchenAid. EE. UU. KitchenAid Canada concesionario en Canadá.

© 2009 Todos los derechos reservados ®Marque déposée/™Marque de commerce de KitchenAid, U.S.A., Emploi sous licence par KitchenAid Canada au Canada.

Includes/Incluye/Comprend

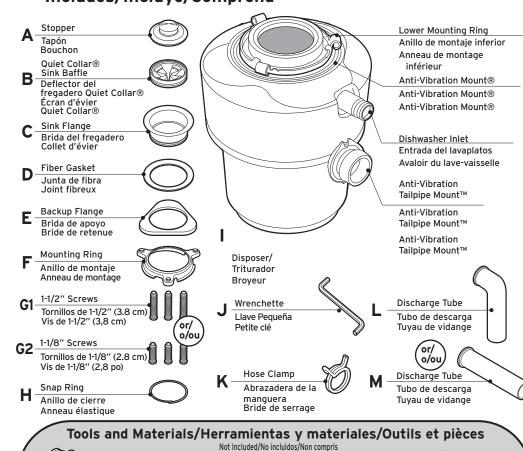

Installation instructions/Instrucciones de instalación/Instructions d'installation

esión a usted y a los demás

OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT

Ve have provided many important safety messages Hemos incluido muchos mensajes importantes de n this manual and on your appliance. Always read nd obev all safety messages.

This is the safety alert symbo This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" "WARNING." These words mean

A DANGER You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

structions are not followed.

A WARNING You can be killed or seriously

Install flange in sink hole/

Remove old plumber's putty from sink with putty

Retire la masilla de plomería vieia del fregadero con

Enlever le mastic de plomberie usagé au moven

'un couteau à mastic

Instale la brida en el orificio del fregadero/

Installer le collet dans le trou de l'évier

safety messages will tell you what the potential A ADVERTENCIA Si no sigue las azard is, tell you how to reduce the chance of njury, and tell you what can happen if the puede morir o sufrir una lesión grave.

Verifique las dimensiones de instalación/

Vérifier les dimensions de l'installation

Check installation dimensions/

SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD **DE LOS DEMÁS ES MUY IMPORTANTE**

A PELIGRO Si no sigue las instrucciones de inmediate ustra de sustra de la companya de la compan

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro

potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de

sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se

re you replacing an existing disposer?

flange in sink hole" section

el orificio del fregadero".

If YES, continue to "Remove existing dispose

If NO, disconnect sink drain and skip to "Install

Está reemplazando un triturador anterior?

i la respuesta es SÍ, pase a la sección "Retire e

i la respuesta es NO, desconecte el drenaje del gadero y pase a la sección "Instale la brida en

Est-ce que vous remplacez un broveur existant

Si NON, débrancher le drain d'évier et passer à la

Si OUI, passer à la section « Enlever l'ancien

Evenly apply 1/2" thick rope of plumber's putty

Appliquer uniformément un cordon de mastic de

plomberie de 1/2" (1,3 cm) d'épaisseur autour du

brida (C)./

Aplique una tira gruesa de masilla de plomería, de

' (1.3 cm), en forma uniforme alrededor de la

seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea v obedezca siempre todos los mensaies de

inmediato, usted puede morir o

A Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad v de la palabra "PELIGRO" o DVERTENCIA". Estas palabras significan:

A DANGER blessure grave si vous ne suivez

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO: AUTRES EST TRÈS IMPORTANTE. Observe all governing codes and ordinance

Nous donnons de nombreux messages de sécurit importants dans ce manuel et sur votre appareil

ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous v conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité. and local codes.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessure

d'alerte de sécurité et les mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient : Risque possible de décès ou de

A AVERTISSEMENT

Risque possible d

décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les

Tous les messages de sécurité vous diront quel es le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en

GROUNDING INSTRUCTIONS

electrical shock in the event of a malfunction or

uipped with a cord having an equipment-grou

conductor and a grounding plug. The plug must be

plugged into an outlet that is properly installed and

grounded in accordance with all local codes and

WARNING: Improper connection of the equipment-

shock. Check with a qualified electrician or

grounding conductor can result in a risk of electric

serviceman if you are in doubt as to whether the

disposer is properly grounded. If the plug provided

modify the plug or attempt to force the plug into the

outlet – have a proper outlet installed by a qualified

Insert fiber gasket (D), backup flange (E) and mounting ring

(F). Hold in place while inserting snap ring (H). Pull snap

ring (H) open and press firmly until it snaps into place

Inserte la junta de fibra (D), la brida de soporte (E) y el

anillo de montaje (F). Sosténgalos en su lugar mientras

inserta el anillo de cierre (H). Abra el anillo de cierre (H) y

presione firmemente hasta que se coloque en el lugar./

Insérer le joint fibreux (D), la bride de retenue (E) et

ce qu'il s'enclenche.

l'anneau de montage (F). Tenir le tout en place pendant

l'insertion pendant l'insertion de l'anneau élastique (H).

Ouvrir l'anneau élastique (H) et appuyer fermement jusqu'à

with the disposer does not fit the outlet, do not

breakdown. Grounding provides a path of least

resistance for electric current. This disposer is

Comply with the installation specifications. For permanently connected disposers perly install the disposer. This disposer must be connected to a grounded. Make sure you have everything necessary for proper metal, permanent wiring system; or an equipment

arounding conductor must be run with the circuit Contact a qualified installer to insure that the onductors and connected to equipment-grounding electrical and plumbing installations meet all national terminal or lead on disposer. For all grounded, cord-connected disposers: This disposer must be arounded to reduce the risk of

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Respetar todos los códigos y ordenanzas vigentes Instalar debidamente el triturador. Asegurarse de contar con todo lo necesario para una

correcta instalación. Contratar a un instalador calificado para asegurarse de que las instalaciones eléctricas y de plomería umplan con todos los códigos y ordenanzas locales y nacionales.

IL VOUS INCOMBE: D'observer tous les codes et ordonnances en vigueur. De vous conformer aux directives d'installation. D'installer convenablement le broyeur. De vous assurer que vous avez bien tout ce dont vous

avez besoin pour réaliser une bonne installation. De contacter un installateur qualifié pour vous assurer que les installations électriques et de omberie sont bien conformes à tous les codes et ordonnances nationaux et locaux.

INSTRUCCIONES PARA LA CONFXIÓN A TIFRRA

Para trituradores de conexión permanente: El triturador debe estar conectado a un sistema de cableado permanente, metálico, con conexión a tierra, o bien se debe pasar con los conductores del circuito un conductor de conexión a tierra del equipo y conectarlo Para todos los trituradores con conexión a tierra conectados por cable: Este triturador debe estar conectado a tierra para

educir el riesgo de descarga eléctrica en el caso de mal funcionamiento o avería. La conexión a tierra roporciona una vía de menor resistencia para la nte eléctrica. Este triturador está equipado con cable que tiene un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente que esté adecuadamente instalado y conectado a tierra según lo

códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede representar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o un especialista en reparaciones si no está eguro respecto de si el triturador está correctam triturador no coincide con el tipo de tomacorriente, n cambie el enchufe ni intente meter el enchufe en el corriente por la fuerza. Pídale a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado

Fighten 1-1/2" screws (G1) evenly and firmly agains

Ajuste los tornillos de 1-1/2" (3.8 cm) (G1) en forma

cornillos más cortos de 1-1/8" (2.8 cm) (G2) si el

fregadero tiene más de 3/8" (0.9 cm) de espesor./

uniforme y firme contra la brida de soporte. Utilice

Serrer les vis de 1-1/2" (3.8 cm) (G1) uniformément e

fermement contre la bride de retenue. Utiliser les vis

plus courtes de 1-1/8" (2,8 cm) (G2) si l'épaisseur de

more than 3/8" thick.

backup flange. Use shorter 1-1/8" screws (G2) if sink is

INSTRUCTIONS DE MISE À LA

Le broveur doit être connecté à une installation typical direct wired electrical circuit.) électrique métallique permanente mise à la terre oi

être lié aux conducteurs du circuit et raccordés à la borne de mise à la terre d'équipement ou au fil de Pour tous les broyeurs mis à la terre et raccordés à l'aide d'un cordon d'alimentation e broyeur doit être mis à la terre pour réduire le

panne. La mise à la terre fournit un chemin de istance au courant électrique. Ce broyeu est muni d'un cordon ayant un conducteur de mise à la terre d'équipement et d'une fiche mise à la terre. _a fiche doit être branchée sur une prise qui est onformément à tous les codes et ordonnances

risque de choc électrique en cas de défaillance ou d

AVERTISSEMENT : Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre d'équipement peut entraîner des risques de choc électrique. En cas de oute sur la mise à la terre du broyeur, demander l'avis d'un électricien ou d'un réparateur qualifié. Si la fiche fournie avec le broyeur ne convient pas à la prise, ne pas modifier la fiche et ne pas tenter de la forcer dans la prise - faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

MPORTANT: Dishwasher connection only

Turn disposer (I) onto side and knock out drain plug with

interior del triturador con pinzas./

screwdriver. Remove plug from inside of disposer with pliers.,

Dé vuelta el triturador (I) para un costado y golpee el tapón del

desagüe con un destornillador para extraerlo. Retire el tapón de

Déposer le broyeur (I) sur le côté et enlever le bouchon du drain

avec un tournevis. Retirer le tampon de l'intérieur du broyeur

IMPORTANTE: Sólo para la conexión del lavavajilla

IMPORTANT : Connexion du lave-vaisselle seuleme

ELECTRICAL REQUIREMENTS/REQUISITOS ELÉCTRICOS/INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

before connecting disposer to switch (see Step 19 for

This disposer is intended to be direct-wired to the electrical supply.

Remove fuse (or open the circuit breaker) before connecting disposer to circuit. If junction box is used, connect the junction box to the

switch on a separate 15 or 20 Amp. 115 Volt circuit with the appropriate cable (Use 14 gauge wire with 15 Amp circuit, and 12 gauge wire with 20 Amp circuit.) If you install a double receptacle to handle other small kitchen appliances, include a wall switch in disposer receptacle circuit and wire other receptacle directly to

• Do not attach ground wire to gas supply pipe.

power source. This disposer requires a switch marked "Off" position (wired to disconnect all ungrounded supply conductors) installed within sight of the disposer sink opening. (1 hp minimum rating.)

panel until proper grounds are installed. No conecte el cable de conexión a tierra a un caño de

cableado directo):

• Este triturador está diseñado para ser conectado directamente a la red eléctrica.

cable calibre 14 con el circuito de 15 amperios y cable

Retire el fusible (o abra el disyuntor) antes de conectar el triturador al circuito. · Si utiliza una caja de conexiones, conéctela al nterruptor en un circuito independiente de 15 ó 20 amperios, 115 voltios, usando el cable adecuado. (Utilice

calibre 12 con el circuito de 20 amperios.) i instala un tomacorriente doble para conectar otros electrodomésticos de cocina pequeños, incluva un interruptor de pared en el circuito del tomacorriente de triturador y conecte el otro tomacorriente directamente a la fuente de corriente eléctrica.

Este triturador requiere un interruptor con la posición Off'' marcada (cableado de modo de desconectar todos los conductores de suministro no conectados a tierra) e instalado no muy lejos de la abertura del fregadero para el triturador (capacidad mínima de 1 hp).

the new disposer mounting the same

f YES, skip to step 16.

/8" (0.95 cm), deberá reemplazar los tornillos

xistentes de 1-1/2" (3.81 cm) por tornillos de 1/8" (2.86 cm) (G2). Consulte el paso 15.

d'épaisseur, il faut remplacer les vis de 1-1/2'

(3,8 cm) existantes par des vis de 1-1/8" (2,8 cm)

 No reconecte la corriente eléctrica en el panel de servicio principal sino hasta que se instalen las conexiones a tierra adecuadas.

eléctricos antes de conectar el triturador al interruntor yous que les exigences suivantes relatives à l'alimentation (en el paso 19 se muestra un típico circuito eléctrico con électrique sont satisfaites (voir l'étape 19 pour consulter un circuit électrique à câblage direct type).

• Ce broyeur est conçu pour être câblé directement à Avant de raccorder le broyeur au circuit, retirer le fusible

(ou ouvrir le disjoncteur). Si vous utilisez une boîte de jonction, la raccorder à l'interrupteur sur un circuit distinct de 15 ou 20 ampères

calibre 12 avec un circuit de 20 ampères). • Si yous installez une prise double pour brancher d'autres petits appareils ménagers, ajouter un interrupteur mura l'autre prise directement à la source d'alimentation. • Ce broyeur doit être équipé d'un interrupteur sur lequel la position d'arrêt (Off) est indiquée (pour débrancher

fil de calibre 14 avec un circuit de 15 ampères et un fil de

tous les conducteurs d'alimentation non mis à la terre) et installé à la vue du trou d'évier du broyeur. (Puissance minimale de 1 HP.) • Ne pas fixer le fil de mise à la terre au tuyau

d'alimentation du gaz. • Ne pas rétablir le courant au panneau principal avant

que des conducteurs de mise à la terre ne soient

Remove existing disposer/Retire el triturador anterior/Enlever l'ancien broyeur

ce a weight, such as the disposer, on the sink

ologue un peso, por ejemplo el triturador, sobre la

ange to hold it in place. Use a towel to avoid

brida del fregadero para mantenerla en su lugar.

Placer un poids tel que le broyeur sur le collet de

'évier pour le maintenir en place. Utiliser une

serviette pour éviter d'égratigner l'évier.

ilice una toalla para evitar que se raye el

cratching sink.

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating. Failure to follow these instructions can result in death or

A ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico Desconecte el suministro de energía antes de darle

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte

A AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretier


Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche. Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Press flange (C) firmly into sink drain. Remove

Presione la brida (C) firmemente en el desagüe del

Enfoncer le collet (C) fermement dans le drain de


l'évier. Enlever l'excès de mastic.

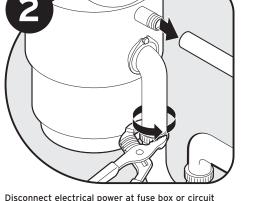

breaker box. Disconnect drain trap from waste discharge tube. Disconnect dishwasher if connected to the disposer./

Desconecte el suministro de energía en la caja de fusibles o de cortacircuitos. Desconecte la trampa de desagüe del tubo de descarga de desperdicios. Desconecte el lavaplatos si está conectado al

Déconnecter la source de courant électrique au niveau du disjoncteur ou des fusibles. Déconnecter le robinet de vidange du tube de vidange. Déconnecte le lave-vaisselle s'il est connecté au broveur.

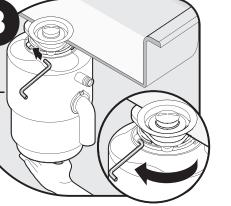

Support disposer insert end of wrenchette (.I) into right side of mounting lug, and turn. Disposer will


Sostenga el triturador, inserte el extremo de la llave gírela. El triturador se liberará./ Soutenir le broyeur, insérer l'extrémité de la petite clé (J) dans le côté droit de la patte de fixation et

tourner. Le broveur chutera librement en place.

Attach upper mounting assembly/Conecte el conjunto de montaje superior/Fixer le montage de base supérieur


Flip disposer over and remove electrical cover plate. Save cable connector if applicable./ Dé vuelta el triturador y retire la placa de protección eléctrica. Guarde el conector del cable si

Renverser le broveur et retirer la plaque électrique. Conserver le connecteur de câble s'il v a lieu.

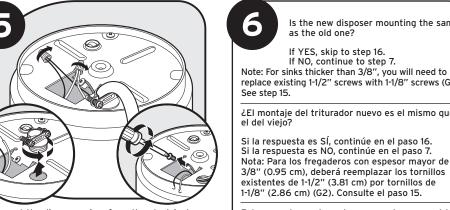

Disconnect the disposer wires from the electrical

Desconecte del suministro eléctrico los cables del Débrancher les fils du broyeur de l'alimentation

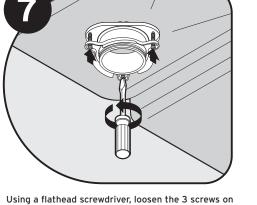

Est-ce que le montage du nouveau broyeur est le the mounting assembly./

Con un destornillador de punta plana, afloje los 3 i OUI, passer à l'étape 16. tornillos del conjunto de montaje. Si NON, passer à l'étape Au moyen d'un tournevis à tête plate, desserrer les Remarque: Pour les éviers de plus de 3/8" (0,9 cm)

Using a flathead screwdriver, prv off the snap ring (H)./ Con un destornillador de punta plana, sague el anillo de Au moven d'un tournevis à tête plate, retirer l'anneau

Remove flange from sink / Retire la brida del fregadero.


Connect disposer to electrical supply/Conecte el triturador al suministro eléctrico/Raccorder le broyeur à l'alimentation électrique



Replace all parts and panels before operating

Risque de choc électrique

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

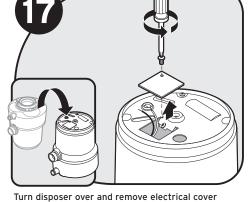


IMPORTANT: Do not remove cardboard shield. Dé vuelta el triturador y retire la placa protectora léctrica. Saque los cables.

Extraire les fils électriques.

IMPORTANTE: No retire la protección de cartón.


MPORTANT : Ne pas enlever l'écran de carton.

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien

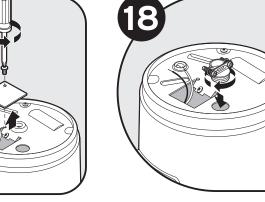

Insert cable connector (not included) and run electrical cable through access hole on bottom of disposer. Tighten cable connector./ uzca el conector del cable (no incluido) y pase el cable eléctrico a través del orificio de acceso en la parte inferior del triturador. Aiuste el conector

passer le câble électrique par le trou d'accès qui se trouve au fond du broveur. Serrer le connecteur de

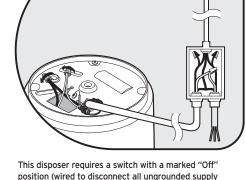



position (wired to disconnect all ungrounded supply conductors) installed within sight of the disposer sink

todos los conductores de suministro no conectados a tierra) e instalado no muy lejos de la abertura del fregadero para el triturador (capacidad mínima de 1 hp)., Ce broveur doit être équipé d'un interrupteur sur lequel la position d'arrêt (Off) est indiquée (pour débrancher tous les conducteurs d'alimentation non mis à la terre) et installé à la vue du trou d'évier du broyeur (puissance

Desconecte el suministro de energía antes de darle

hacerlo funcional

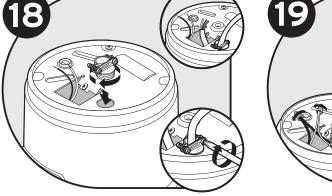

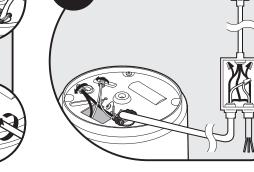

pening (1 hp minimum rating)./ Este triturador requiere un interruptor que tenga la posición "Off" marcada (cableado de modo de desconectar

A WARNING



sconnect power before servicing

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

A ADVERTENCIA Peligro de Choque Eléctrico

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte

A AVERTISSEMENT

lenverser le broyeur et enlever la plaque électrique Insérer le connecteur de câble (non compris) et faire

75534 Rev. A / W101180550



lectrical Shock Hazard

Connect ground wire to green ground screw in disposer wirir

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

A ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Conecte el cable de conexión a tierra al tornillo verde de tierra en la caja de cableado del triturador


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte incendio o choque eléctrico.

A AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique


Branchez le fil de terre à la vis verte de mise à la terre dans la boîte de câblage du broyeur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, ur incendie ou un choc électrique

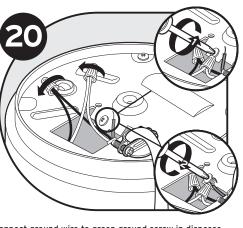


Connect ground wire to green ground screw in dispose wiring box. Connect white wire from disposer to white (neutral) supply wire. Connect black wire from disposer to black (hot) supply wire with wire nuts (not included)./ Conecte el cable de conexión a tierra al tornillo verde de exión a tierra en la caja de cableado del triturado: Conecte el cable blanco del triturador al cable blanco neutro) de suministro. Conecte el cable negro del triturador al cable negro (vivo) de suministro, usando las tuercas para cable (no incluidas)./

Brancher le fil de terre à la vis verte de mise à la terre dans la boîte de câblage du broyeur. Relier le fil blanc du broyeur au fil blanc (neutre) d'alimentation. Relier le fil noir du broyeur au fil noir (chargé) d'alimentation au moyen de coinceurs à câble (non compris).

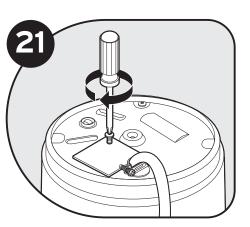

Push wires into disposer (do not displace cardboar shield) and replace electrical cover plate./ Coloque los cables dentro del triturador (no desplace la protección de cartón) y vuelva a colocar la placa protectora eléctrica./

Pousser les fils dans le broyeur (ne pas déplacer l'écran de carton) et replacer la plaque électrique.

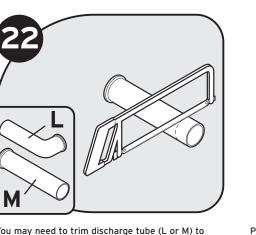


Place tube (L or M) into Anti-Vibration Tailpipe Mount™. U ensure proper fit./ provided tubes for best results. Secure with spring load hose Es posible que deba recortar el tubo de descarga (L/M) para asegurarse de que quede bien colocado. Vous devrez peut-être ajuster le tuyau de vidange

lamp (K) (provided). Failure to use spring load hose clamp may void warranty. **IMPORTANT:** Do not operate the discharge without the Anti-Vibration Tailpipe Mount™ as water leaks may result./ Coloque el tubo (L o M) dentro del Anti-Vibration Tailpipe Mount™. Utilice los tubos provistos para obtener mejores resultados. Fije con la abrazadera de manguera (K) acciona por resorte (incluida). La garantía puede perder validez si n usa la abrazadera de manguera accionada por resorte. IMPORTANTE: No opere el triturador sin el Anti-Vibratio Tailpipe Mount™, ya que puede haber fugas de agua./ Placer le tuyau (L ou M) dans le dispositif Anti-Vibrati Tailpipe Mount™. Utiliser les tuvaux fournis pour obtenir de eilleurs résultats. Fixer avec la bride de serrage à resso () (fournie). Le fait de ne pas utiliser une bride de serrage à

IMPORTANT: Ne pas faire fonctionner le broveur sans avoir Mount™ car des fuites d'eau pourraient se produire.

essort peut annuler la garantie.


Connect disposer to mounting assembly/Conecte el triturador al conjunto de montaje/Raccorder le broyeur au montage de base

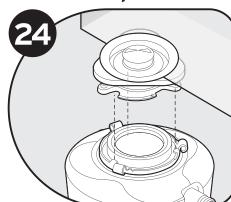

lang disposer by aligning 3 mounting tabs with slide-up ramps on mounting ring./ Sostenga el triturador y alinee las 3 lengüetas de montaje con las rampas deslizables sobre el anillo

de montaie./

Accrocher le broyeur en alignant les 3 onglets de montage avec les glissières de l'anneau de montage.

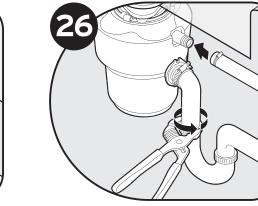

Make sure Anti-Vibration Tailpipe Mount™ is straight./ Reconecte la plomería (y la conexión del lavaplatos, si utiliza uno). Asegúrese de que el Anti-Vibration Tailpipe Mount™ esté derecho./ Reconnecter la plomberie (et le lave-vaisselle s'il y a lieu

Turn mounting ring until all 3 mounting tabs lock ove

Gire el anillo de montaje hasta que las 3 lengüetas de

Faire tourner l'anneau de montage jusqu'à ce que les 3

montaje se cierren sobre los bordes de las rampas

onglets se bloquent par-dessus les nervures des

the ridges on the slide-up ramps./

S'assurer que le dispositif Anti-Vibration Tailpipe Mount™



Insert Quiet Collar® Sink Baffle (B) into sink opening, Fill sink with water, then test for leaks. Inserte el deflector del fregadero Quiet Collar® (B en la abertura del fregadero. Llene el fregadero co agua y luego verifique que no hava fugas./ Insérer l'écran Quiet Collar® (B) dans l'ouverture de l'évier. Remplir l'évier d'eau pour vérifier qu'il ne

Complete installation/Complete la instalación/Terminer l'installation



Electrical Shock Hazard

Connect ground wire to green ground screw in disposer wiri

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or

A ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctric

Conecte el cable de conexión a tierra al tornillo verde de tierr en la caja de cableado del triturador.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, endio o choque eléctrico.

A AVERTISSEMENT

Branchez le fil de terre à la vis verte de mise à la terre dans l boîte de câblage du broveur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.




Vuelva a conectar el suministro eléctrico desde la caia de fusibles o el disvuntor.

or circuit breaker box.

Reconnect electrical power at fuse box

Rétablir l'alimentation électrique au boîtier de

usibles ou de disioncteurs.

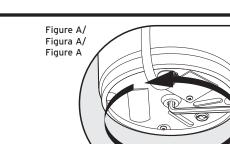

ENGLISH USE & CARE GUIDE

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

A WARNING You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO

Read all instructions before using the appliance

• To reduce the risk of injury, close supervision is required when a

Do not put fingers or hands into a disposer.

disposer is used near children

• Turn the power switch to the off position before attempting to clear a jam or remove an object from the disposer.

When attempting to loosen a jam in a disposer, use a long wooden object such as a spoon or the wooden handle of a broom or mop.

shot, tin cans, or utensils), hot grease or other hot liquids.

• This product is designed to dispose of normal household food

 Replace Quiet Collar® Sink Baffle when worn to help prevent entry or ejection of material and water.

 Do not dispose of the following in the disposer: paints, solvents household cleaners and chemicals, automotive fluids, plastic wrap.

• When attempting to remove objects from a disposer use long-

handled tongs or pliers. For a disposer that is magnetically

• When not operating a disposer, leave the drain cover in place to

plastic, large (whole) bones, metal (such as bottle caps, steel

educe the risk of objects falling into the dispose

OPERATING INSTRUCTIONS Remove stopper from sink opening and run strong flow of cold water.

. Turn on wall switch to start disposer. 3. Slowly insert food waste into disposer and position stopper to minimize possible ejection of material while grinding. After grinding is

after grinding is completed to flush the drain line. Grind virtually any food material.

Grind peelings from citrus fruits to freshen up drain smells.

• Use a disposer cleaner, degreaser, or deodorizer as necessary to relieve objectionable odors caused by grease build-up.

damage. Manufacturer cannot be held responsible for property damage as a result of water leaks.

scouring action is created by the particles inside the grind

MPORTANT: Regularly inspect disposer and plumbing

complete, turn disposer off and run water for a few seconds to flush drain line.

• First turn on a moderate to strong flow of cold water and then turn. • Don't nour grease or fat down your disposer or any drain. It can

fittings for water leaks, as water leaks can cause property

water into the disposer between grinding periods.

of motor and water is heard.

Grind hard materials such as small bones, fruit pits, and ice. A

on the disposer. Continue running cold water for a few seconds

can and dispose in the trash. Don't use hot water when grinding food waste. It is OK to drain hot

• Don't grind large amounts of egg shells at one time. They will be ground by the disposer, but can build up in pipes. • Don't turn off disposer until grinding is completed and only sound

and cause property damage

water leaks may result IMPORTANT: Do not use plumber's putty on any other disposer connection other than sink flange. Do not use thread sealants or pipe dope. These may harm disposer

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

TEANING DISPOSER iver time, food particles may accumulate in the grind chamber and baffle. An odor from the disposer is usually a sign of grease and food

puildup, caused by insufficient water flow during and after disposer use. To clean disposer: Turn off disposer at switch. . Place stopper in sink opening and fill sink halfway with warm water.

. Remove Quiet Collar® Sink Baffle and clean by hand or in dishwasher. Do not operate disposer without Quiet Collar® Sink Baffle in place. his disposer is equipped with a Jam-Sensor® circuit that will prevent jams while grinding virtually any food material. In the unlikely event that the disposer is jammed, release it by following these steps. RELEASING DISPOSER JAM

3. Mix 1/4 cup baking soda with water. Turn disposer on and remove stopper from sink at same time to wash away loose particles

motor stops while disposer is operating, disposer may be jammed. To release jam: Turn off disposer and water.

revolution. Remove wrenchette. 3. With tongs reach into disposer and remove object(s). Allow disposer motor to cool for 3 - 5 minutes, then lightly push red reset button on

SEVEN YEAR LIMITED WARRANTY ON DISPOSER MODELS KCDS100T

For seven years from the date of purchase, when this product is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, KitchenAid will pay for factory specified parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a KitchenAid designated service company.

how to use your product, to replace house fuses or correct house wiring 4. Pickup and delivery. This product is designed to be repaired in the home. 2. Repairs when your product is used in other than normal, single-family household use. Damage resulting from accident, alteration, unauthorized modification, misuse, abuse (such as heavy impact or dropped objects),

fire, floods, acts of God, improper installation or installation not in ordance with local electrical and plumbing codes, or use of products

OMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE HORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW KITCHENAID SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SOME STATES ANI INCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS. SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANT'S IVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY, FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE. Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized KitchenAid dealer to determine if another warranty applies.

Anti-Vibration Mount®, Anti-Vibration Tailpipe Mount™, Jam-Sensor® Circuit, and Quiet Collar® are trademarks of Emerson Electric Co., used under license.

If you need service, help can be found by calling KitchenAid. In the U.S.A., call 1-800-422-1230. In Canada, call 1-800-807-6777.

SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS ES MUY IMPORTANTE.

GUÍA DE USO Y CUIDADO EN ESPAÑOL

emos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensaies de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. odos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PFLIGRO" (ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

A PELÍGRO Si no sigue las instrucciones <u>de inmediato</u>, usted puede moriro sufrir una lesión grave. ADVERTENCIA Si no sigue las instrucciones, usted puede moriro sufrir una lesión grave.

caiga en el triturador.

mango largo. Si el triturador se acciona magnéticamente, utilice herramientas que no estén imantadas.

Cuando el triturador no esté en funcionamiento, deie la cubierta

ninguno de los siguientes elementos: conchas de almejas u

vidrio, loza o plástico, huesos (enteros) grandes, metales (como

No guarde artículos inflamables, como trapos, papel o aerosoles,

• No triture grandes cantidades de cáscaras de huevo al mismo tiempo.

El triturador las triturará, pero pueden acumularse en las tuberías.

tapas de botellas, granalla de acero, latas o utensilios), grasa

del drenaje en su lugar para reducir el riesgo de que algún objeto

odos los mensajes de seguridad identificarán el posible peligro y le indicarán la manera de reducir el riesgo de resultar

INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O

ADVERTENCIA: Al utilizar trituradores eléctricos, deben tomarse siempre las precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

Vigile con atención el triturador si lo utiliza cerca de niños, para reducir el riesgo de que sufran heridas.

No ponga los dedos ni las manos dentro de un triturador.

• Para reducir las posibilidades de resultar herido con algúr Para eliminar obstrucciones de un triturador, utilice un obieto largo de material que salga despedido del triturador, no introduzca en él madera, como una cuchara o el mango de madera de un cepillo o

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

podría causar lesiones personales o daños a la propiedad.

• No guarde ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables

pinturas, solventes, limpiadores de uso doméstico, productos Para reducir el riesgo de lesiones, no use el fregadero que contiene guímicos, líguidos para automóviles o envolturas de plástico el triturador de desperdicios para fines que no sean la preparación de los alimentos (como bañar a un bebé o lavarse el pelo).

. Retire el tapón de la abertura del fregadero y haga correr un flujo fuerte de agua fría. 2. Encienda el interruptor de pared para arrancar el triturador.

LO QUE DEBE HACER

nielo. Las partículas crean una acción de restregado en el interior

y luego encienda el triturador. Siga haciendo correr el agua nte unos segundos después de que termine la trituración para enjuagar la línea de desagüe. Triture prácticamente cualquier tipo de alimentos. Triture materiales duros como huesos pequeños, carozos de fruta y problema con dejar correr agua caliente en el triturador entre usos

único sonido que escuche sea el del motor y el agua. • No opere el triturador sin el Anti-Vibration Tailpipe Mount™, ya que puede haber fugas de agua. IMPORTANTE: Revise periódicamente el triturador y los

Utilice un limpiador, desengrasante o desodorante para trituradore

uando sea necesario a fin de eliminar malos olores causados por

acoples de plomería para ver si hay fugas de agua, ya que éstas pueden ocasionar daños a la propiedad. El fabricante no es responsable por daños materiales resultantes de fugas de agua.

IMPORTANTE: No utilice masilla de plomería ni ninguna otra conexión del triturador que no sea la brida del

4. Recogida y entrega. Este producto está diseñado para ser reparado en

instrucciones de instalación publicadas.

fregadero. No utilice sellador de rosca ni grasa para rosca de cañerías. Estos productos pueden dañar el triturador y ocasionar daños a la propiedad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Triture cáscaras de frutas cítricas para refrescar el olor del desagüe. • Apaque el triturador sólo cuando la trituración esté completa y el

LIMPIEZA DEL TRITURADOR Con el tiempo, pueden acumularse partículas de comida en la cámara de trituración y el deflector. Los malos olores provenientes del triturado: son generalmente un signo de acumulación de grasa y comida causada por un flujo de agua insuficiente durante y después del uso del

. Apague el triturador con el interruptor Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia hasta la mitad.

partículas sueltas. 1. Retire el deflector del fregadero Quiet Collar® y límpielo a mano o en el lavavajillas. No opere el triturador sin el deflector del fregadero

CÓMO LIBERAR LAS OBSTRUCCIONES DEL TRITURADOR si el motor se detiene durante el funcionamiento del triturador, puede ser debido a una obstrucción. Para liberar las obstrucciones . Apague el triturador y cierre la llave de agua.

Este triturador está equipado con un circuito sensor de obstrucciones Jam-Sensor® circuit que evitará obstrucciones durante la trituración de

Introduzca un extremo de la llave dentro del orificio central, ubicado en la parte inferior del triturador (ver Figura A). Mueva la llave hacia delante y hacia atrás hasta que gire una vuelta completa. Retire la llave. 3. Introduzca unas tenazas dentro del triturador y retire el objeto u objetos. Deje enfriar el motor durante 3 a 5 minutos y luego oprima

GARANTÍA LIMITADA DE SIETE AÑOS EN LOS TRITURADORES DE DESECHOS MODELOS KCDS100T

con las instrucciones adjuntas o provistas con el mismo, KitchenAid se hará cargo del costo de las piezas especificadas de fábrica y del trabajo de reparación para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra. El servicio deberá ser suministrado por una compañía de servicio designad

Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su electrodoméstico, para enseñarle a usar su producto, para cambiar fusibles domésticos o para corregir la instalación eléctrica o de la

tubería de la casa. P. Reparaciones cuando su producto ha sido empleado para fines ajenos alteración, modificaciones no autorizadas, uso indebido, abuso (como el de un golpe brusco u objetos caidos), incendio, inundación, actos fortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con las

con los códigos eléctricos o de plomería, o el empleo de productos no

aprobados por KitchenAid.

CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA PROVINCIA A OTRA. Esta garantía no tiene vigor fuera de los cincuenta Estados Unidos y Canadá. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de KitchenAid para

Anti-Vibration Mount®, Anti-Vibration Tailpipe Mount™, circuito Jam-Sensor®, e Quiet Collar®

lous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et les mot "DANGER" ou 'AVFRTISSEMENT". Ces mots signifient A DANGER Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

ous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE

BLESSURES AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de broyeurs électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment

Lire les instructions au complet avant d'utiliser l'appareil. Pour minimiser les risques de blessure, surveiller étroitement les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un broyeur en marche.

Ne pas mettre les doigts ou la main dans un broyeur. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt avant d'essayer de

débloquer le broyeur ou d'en retirer un objet. Pour tenter de débloquer le broyeur, utiliser un long objet en bois comme une cuillère ou le manche en bois d'un balai ou d'une vadrouille.

Pour enlever des obiets du broveur utiliser des brucelles ou des GARDER CES INSTRUCTIONS

courants; le fait d'insérer autre chose que des déchets de cuisine dans le broyeur pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages matériels. Remplacer l'écran d'évier Quiet Collar® lorsqu'il est usé dans le

• Ce produit a été concu pour éliminer les déchets de cuisine

but de prévenir la pénétration ou l'éjection de débris et d'eau. • Afin de réduire les risques de blessure, ne pas utiliser un évier doté d'un broyeur de déchets à d'autres fins que la préparation d'aliments (par exemple, pour donner le bain à un bébé ou pour se laver les cheveux).

utomobiles, pellicule plastique.

CONSIGNES D'UTILISATION 1. Enlevez le bouchon de l'évier et faites couler un fort débit d'eau froide.

Une fois le broyage terminé, arrêtez le broyeur et faites couler de l'eau pendant quelques secondes dans le conduit de vidange pour le rincer.

• Ne versez pas d'huile ou de graisse dans votre broyeur ou autre mettez le broyeur en marche. Laissez couler l'eau froide pendant quelques conduite d'évacuation. La graisse pourrait s'accumuler dans les tuyaux secondes après le brovage pour rincer le conduit de vidange.

Faites d'abord couler l'eau froide selon un débit modéré à puissant, puis

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR VETTOVAGE DII BROVELIR

causés par des fuites d'eau.

effet, les fuites d'eau peuvent entraîner des dommages. Le

fabricant ne peut être tenu responsable des dommages

du broyeur. Pour nettoyer le broyeur : Arrêter le broyeur au niveau de l'interrupteur. . Poser le bouchon dans l'ouverture de l'évier et remplir ce dernier à moitié avec de l'eau tiède. 3. Verser 125 ml de bicarbonate de soude dans l'eau. Allumer le broveur et enlever le bouchon de l'évier simultanément afin d'évacuer les

particules qui se sont détachées. 4. Enlever l'écran d'évier Quiet Collar® et le nettoyer à la main ou le mettre dans le lave-vaisselle. Ne pas faire fonctionner le broyeur sans avoir préalablement remis en place l'écran d'évier Quiet Collar®

Ce broyeur est muni d'un Jam-Sensor® circuit qui empêche les blocages tout en broyant presque tous les types d'aliments. Dans le cas improbable où le broyeur serait bloqué, le dégager en suivant les étapes ci-dessous. DÉBLOCAGE DU BROYEUR

Si le moteur s'arrête pendant que le broyeur fonctionne, il est possible que celui-ci soit bloqué. Pour débloquer le broyeur : . Éteindre le broyeur et cesser de faire couler l'eau. 2. Insérer une extrémité de la petite clé dans le trou central au fond du broyeur (voir Figure A). Effectuer un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce que la clé exécute un tour complet. Retirer la petite clé.

pas, vérifier le panneau de service pour y rechercher des disjoncteurs déclenchés ou des fusibles grillés. GARANTIE LIMITÉE DE SEPT ANS SUR LE BROYEURS DE DÉCHETS MODÈLE KCDS100T

. Au moyen de pinces, dégager et enlever l'objet (les objets) qui bloque(nt) le broyeur. Laisser le moteur du broyeur refroidir pendant 3 à 5

minutes puis enfoncer légèrement le bouton de réenclenchement rouge au bas du broyeur (voir Figure B). (Si le moteur ne fonctionne toujours

Pendant sept ans à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies

avec le produit. KitchenAid paiera pour les pièces spécifiées par l'usine et la main-d'œuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Le vice doit être fourni par une compagnie de service désignée par KitchenAid. KITCHENAID NE PRENDRA PAS EN CHARGE: 3. Le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre pour les appareils utilisés hors des États-Unis ou du Canada. . Les visites de service pour rectifier l'installation de votre produit, pour

vous montrer comment utiliser le produit, pour remplacer des fusibles 4. Le ramassage et la livraison. Ce produit est conçu pour être réparé de la maison ou rectifier le câblage électrique ou la plomberie. 5. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification 2. Les réparations lorsque le produit est utilisé à des fins autres que l'usage unifamilial normal. Les dommages imputables à : accident non autorisée faite au produit. modification non autorisée, usage impropre ou abusif (tel que choc ou 6. Les frais de voyage et de transport pour le service d'un produit dans

chute d'obiet), incendie, inondation, actes de Dieu, installation fautive les régions éloignées. 7. La dépose et la réinstallation du produit si celui-ci est installé dans un ou installation non conforme aux codes locaux d'électricité et de plomberie, ou l'utilisation de produits non approuvés par KitchenAid. endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux

complètement terminé, mais plutôt lorsque vous n'entendez plus que le bruit du moteur et l'écoulement de l'eau.

spositif Anti-Vibration Tailpipe Mount™ car des fuites d'eau

IMPORTANT: N'utiliser du mastic de plomberie sur aucune

autre connection du broyeur que le collier d'évier. Ne pas

utiliser de produit d'étanchéité pour filetage ni de pâte

lubrifiante. Ces produits sont nuisibles au broveur et

pourraient se produire.

peuvent causer des dommages.

Ne pas faire fonctionner le broyeur sans avoir préalablement installé le

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITIES: LIMITATION DES RECOURS E SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE CI-DESSUS. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. KITCHENAID N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA

déterminer si une autre garantie s'applique

bathing or washing hair).

• To reduce the risk of injury, do not use the sink containing the

To reduce the risk of injury by materials that are expellable by a disposer do not put the following into a disposer: clam or oyster shells, caustic drain cleaners or similar products, glass, china, or

• Do not store flammable items such as rags, paper or aerosol can:

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids

- disposer for purposes other than food preparation (such as baby
- waste; inserting materials other than food waste into disposer

- SAVE THESE INSTRUCTIONS
- could cause personal injury and/or property damage.

A DANGER You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

- WARNING: When using electric disposers, basic precautions are always to be followed, including the following:
 - CITCHENAID WILL NOT PAY FOR-

not approved by KitchenAid. DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES: LIMITATION OF REMEDIES

. Insert one end of wrenchette into center hole on bottom of disposer (see Figure A). Work wrenchette back and forth until it turns one fu

- 3. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the Service calls to correct the installation of your product, to instruct you on United States or Canada.
 - 5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the product. 6. Expenses for travel and transportation for product service in remot 7. The removal and reinstallation of your product if it is installed in an

installation instructions.

inaccessible location or it is not installed in accordance with published

build up in pipes and cause drain blockages. Put grease in a jar or

• Don't operate disposer without Anti-Vibration Tailpipe Mount™ as

LESIONES

 Al tratar de extraer objetos de un triturador use tenazas o pinzas de • Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Apague el interruptor antes de intentar eliminar obstrucciones o retirar objetos del triturador.

 Este producto está diseñado para deshacerse de desperdicios normales de los alimentos hogareños; insertar materiales que no son desperdicios de alimentos en el triturador de desperdicios

Para evitar la entrada o expulsión de materiales o agua, reemplace el deflector del fregadero Quiet Collar® cuando éste se desgaste.

segundos para enjuagar la línea de drenaje.

de la cámara de trituración.

• No elimine ninguno de los siguientes elementos en el triturador

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 3. Introduzca lentamente los desperdicios de comida dentro del triturador y coloque el tapón para minimizar el posible rechazo de los materiales durante la trituración. Luego de que la trituración esté completa, apague el triturador y deje correr el agua durante unos

LO QUE NO DEBE HACER... Primero haga correr un flujo de agua fría, de moderado a copioso, • No vierta grasa ni aceite en el triturador ni en ningún desagüe Estos materiales pueden acumularse en las tuberías y tapar el desagüe. Coloque la grasa en un frasco o lata y deséchela en la • No use agua caliente para triturar desperdicios de comida. No hay

triturador. Para limpiar el triturador:

Mezcle 1/4 de taza de bicarbonato de soda con aqua. Encienda el triturador y retire el tapón del fregadero al mismo tiempo para eliminar la:

prácticamente cualquier tipo de alimentos. En el improbable caso de que se obstruya el triturador, elimine las obstrucciones siguiendo estas instrucciones:

suavemente el botón de reposición rojo ubicado en la parte inferior del triturador (ver Figura B). (Si el motor sigue sin funcionar, revise el panel de servicio para ver si hav interruptores de circuito activados o fusibles guemados.)

Durante siete años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se dé a este producto una instalación, un uso y mantenimiento de conformida

KITCHENAID NO PAGARÁ POR: 3. Piezas de repuesto o gastos de reparación para electrodomésticos que se empleen fuera de los Estados Unidos o Canadá.

5. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se havan efectuado en el producto. al uso doméstico normal de una familia. Daños causados por accidente, 6. Gastos de viaje y transporte para obtener servicio del producto en lugares remotos. 7. La remoción e instalación de su producto si estuviera instalado en un

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS L ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SERÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. KITCHENAID NO SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS EXCLUSIONES (IMITACIONES POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LIMITACIONES ACERCA DE CUANTO DEBE DURAR UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD. DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU

determinar si corresponde otra garantía. Si necesita servicio, puede encontrar ayuda llamando a KitchenAid. En EE.UU., llame al 1-800-422-1230. En Canadá, llame al 1-800-807-6777.

son marcas comerciales de Emerson Electric Co., y se utilizan bajo licencia.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES EST TRÈS IMPORTANTE. Au besoin, utilisez un produit nettoyant, dégraissant ou désodorisant pour N'arrêtez pas le broyeur tant que le broyage des déchets n'est pas éliminer les mauvaises odeurs que dégage l'accumulation de graisse.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN EN FRANÇAIS

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres IMPORTANT : Inspecter régulièrement le broyeur et les raccords de plomberie pour y détecter toute fuite d'eau. En

A AVERTISSEMENT Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions. À la longue, des particules d'aliments peuvent s'accumuler dans la chambre de brovage et l'écran. Une odeur nauséabonde provenant du broveu est généralement le signe d'une accumulation de graisse et d'aliments causée par un écoulement insuffisant d'eau pendant et après l'utilisation

pinces à longs manches. Pour un broyeur qui est actionné de facon magnétique, utiliser des outils non magnétiques. • Lorsque le broveur n'est pas utilisé, laisser le couvercle en place

• Pour minimiser les risques de blessure par des matières qui pourraient être éjectées du broyeur, ne pas jeter les produits suivants dans un broyeur : coquilles de palourde ou d'huître, nettoyants caustiques pour drain ou produits similaires, verre porcelaine ou plastique, gros os (complets), métal (tel que bouchons de bouteille, morceaux de métal, boîtes de conserve ou

> • Ne pas remiser d'articles inflammables comme des chiffons, du papier, ou des bombes à aérosol près du broyeu • Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence, des produits dégageant

ustensiles), graisse chaude ou autres liquides chauds.

• Ne pas jeter les produits suivants dans le broyeur : peinture, solvants, produits chimiques et nettoyants ménagers, liquides

2. Mettez l'interrupteur mural sur la position de marche pour lancer le broyeu 3. Insérez lentement les déchets de cuisine dans le broyeur et placez le bouchon pour minimiser l'éjection possible de déchets pendant le broyage

et les bloquer. Versez la graisse dans un pot ou une boîte de conserve Vous pouvez broyer pratiquement toutes les matières alimentaires.
Broyez des matières dures telles que les petits os, les noyaux de fruits et la
Ne faites pas couler d'eau chaude pendant le broyage des déchets de glace. Les particules déclenchent une action de frottement à l'intérieur de cuisine. Par contre, l'écoulement d'eau chaude dans le broyeur entre

les broyages ne nuit pas à l'appareil. Broyez les épluchures d'agrumes afin de rafraîchir les odeurs que dégage

• Ne brovez pas de grandes quantités de coquilles d'oeufs à la fois. Elles

des marques de commerce d'Emerson Electric Co., utilisées sous licence.

instructions d'installation fournies.

LIMITATION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. OU LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE

Si vous avez besoin de service, de l'aide peut être obtenue en appelant KitchenAid. Aux É.-U., composer le 1-800-422-1230. Au Canada, composer le

ARIER D'UNE JURIDICTION À UNE AUTRE.

Anti-Vibration Mount®, Anti-Vibration Tailpipe Mount™, Jam-Sensor® Circuit, et Quiet Collar® sont

D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT JOUIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVEN' À l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, cette garantie ne s'applique pas. Contacter votre marchand KitchenAid autorisé pour